Red
e-rbb.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Naczynie wzbiorcze RED by Flamco do c.o. 8-80 litrów

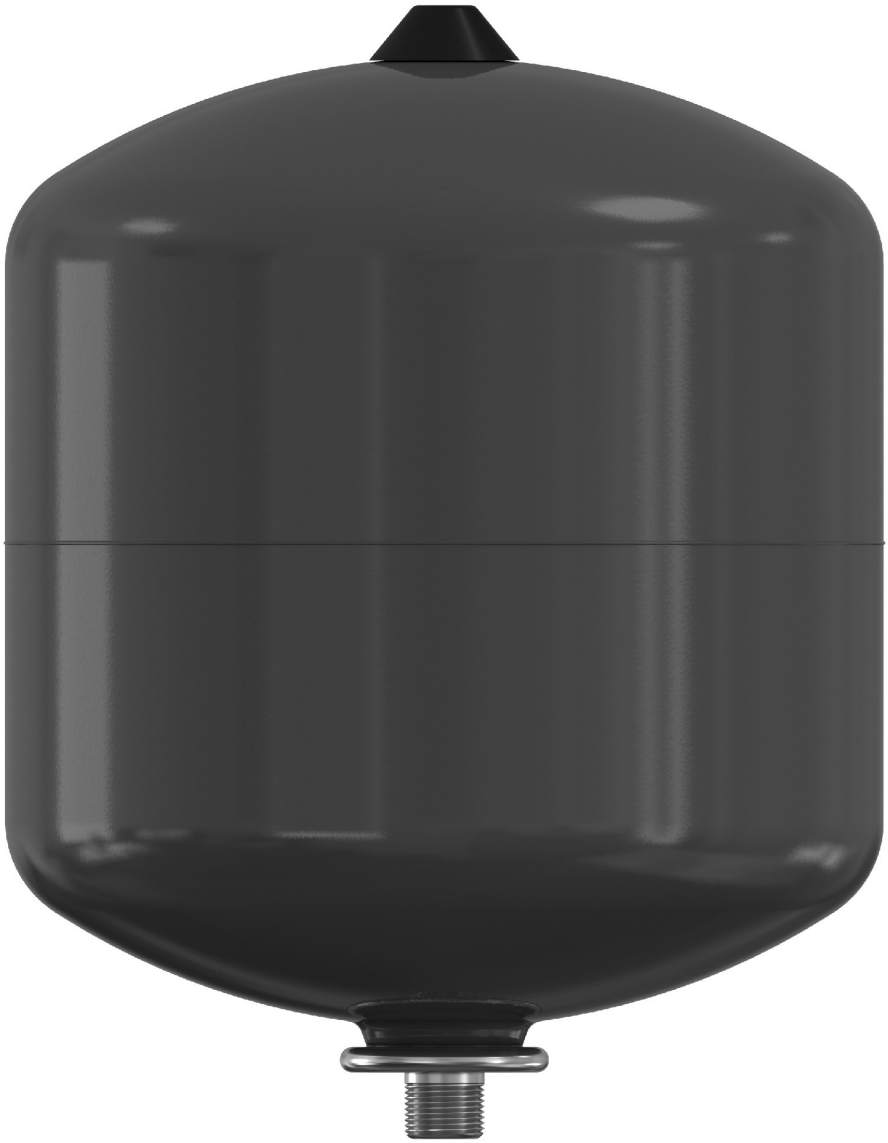

Kod towaru:
R515302001
R515302002
R515302003
R515302004
R515302005
R515302006
R515302007

Wyłączny Dystrybutor:
Grupa ABG Sp. z o.o., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
22 860 73 34 www.e-rbb.pl info@e-rbb.pl

RBB

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1

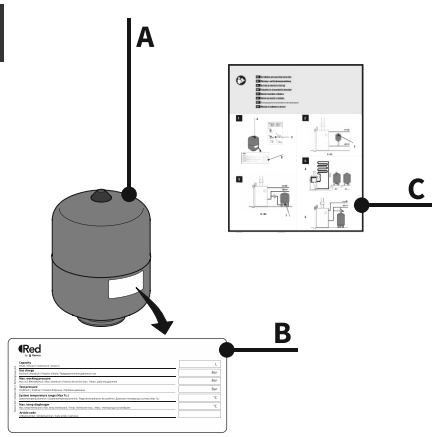

2

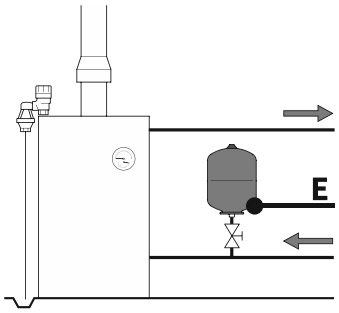

8 - 25 L

3

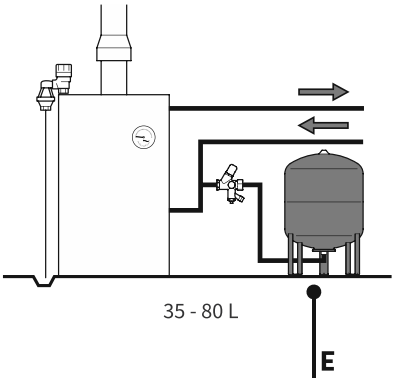

35 - 80 L

4

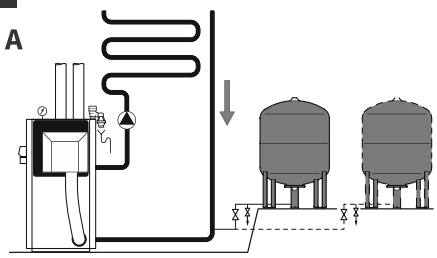

5

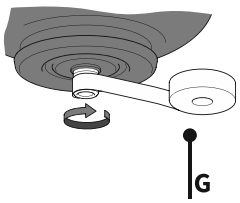

6

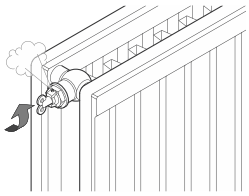

7

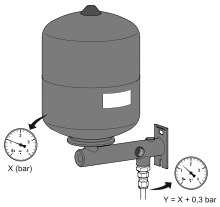

8

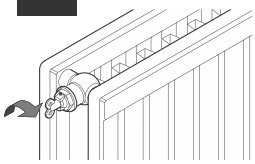

9

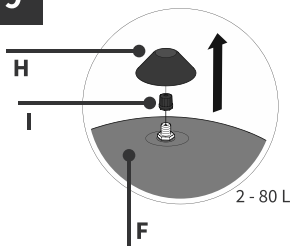

2 - 80 L

10

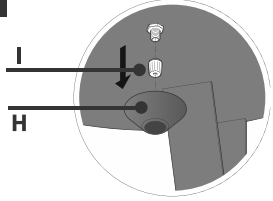

11

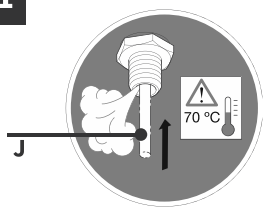

12

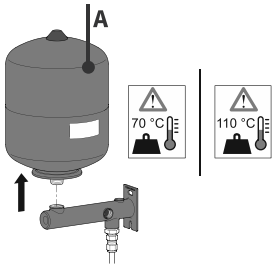

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1.INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA/KARTA GWARANCYJNA

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona w szczególności do bezpiecznego użytkowania i instalacji urządzenia, nie stanowi gwarancji kompletności. Niniejsza instrukcja obsługi opisuje działanie urządzenia i ma za zadanie informować o wymaganych instrukcjach bezpieczeństwa i wskazywać ewentualne zagrożenia. Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć w dodatkowej dokumentacji.

• Instrukcję obsługi należy przechowywać w zasięgu ręki wszystkich pracowników, którzy mają wykonywać prace przy urządzeniu, aby w razie potrzeby mogli się do niej odwołać.
• Instrukcję obsługi należy przechowywać w stanie czystym, kompletnym i czytelnym przez cały okres użytkowania.
• Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać instrukcję obsługi i zaglądać do niej zawsze, gdy pojawią się niejasności lub wątpliwości w zakresie obsługi urządzenia.
• Jeżeli podczas czytania instrukcji eksploatacji zauważono niezgodności lub dalej występują niejasności, należy zwrócić się do producenta.

1. Ogólne
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy naczyń wzbiorczych RED by Flamco do c.o. o pojemności od 8 do 80 litrów. Zaznaczone na niniejszej instrukcji elementy to A) przeponowe naczynie, B) tabliczka znamionowa, na której znajdują się informacje dotyczące producenta, roku produkcji, numer identyfikacyjny oraz inne dane techniczne. wzbiorcze oraz C) instrukcja montażu i użytkowania.

2. Przeznaczenie
Naczynia wzbiorcze są przeznaczone wyłącznie do zastosowania w zamkniętych instalacjach centralnego ogrzewania, solarnych i chłodzenia (z dodatkami na bazie glikolu do maks. 50%). Min./maks. dozwolona temperatura na membranie oraz maksymalnie dozwolone ciśnienie robocze podane są na tabliczce znamionowej. Bezpieczeństwo • Naczynie wzbiorcze jest dostarczane z obciążeniem wstępnym: uszkodzenie może spowodować poważne obrażenia ciała. • Wspornik musi zostać dobrany dla uniesienia naczynia wzbiorczego w pełni napełnionego. • Unikać wytwarzania nadciśnienia w instalacji. Należy założyć zawór bezpieczeństwa. • Ustawić ciśnienie otwarcia na wartość równą lub niższą niż maksymalne ciśnienie robocze podane na tabliczce znamionowej naczynia. • Połączenie pomiędzy naczyniem wzbiorczym a urządzeniem grzewczym musi być zawsze otwarte.

3. Montaż
Montaż może zostać przeprowadzony wyłączenie przez wykwalifikowanego serwisanta. Przestrzegaj lokalnych przepisów i wytycznych. Przepłukać instalację przed zainstalowaniem naczynia (nigdy za pomocą zaworu bezpieczeństwa) i sprawdzić instalację pod kątem występowania przecieków pod ciśnieniem. Montaż • Naczynia wzbiorcze o pojemności między 8 a 25 litrów instaluje się przy przyłączu wody skierowanym w dół (E). (rys. 2) Należy stosować uchwyt ścienny MEIH-27913ZES + opaska bądź Konsole RED by Flamco do podwieszenia do ściany naczynia do c.o. R515303002 (8 - 25 l). (rys. 7) • Naczynia wzbiorcze o pojemności 35 do 80 litrów są ustawiane na podłodze. (rys. 3, 4)

Na przyłączu naczynia wzbiorczego należy zastosować taśmę PTFE (G) (nie stosować konopi!). (rys. 5)

Na instalacji powinny być zainstalowane zawory odcinające przy urządzeniach, filtry, separatory zanieczyszczeń i powietrza.

4. Uruchomienie
Jeżeli ustawione fabrycznie obciążenie wstępne nie zgadza się z obliczonym obciążeniem wstępnym dla instalacji, należy wyregulować obciążenie wstępne. Strona wody naczynia powinna być pusta. Zdjąć kapturek zaworu (H) i wyregulować obciążenie wstępne. Następnie założyć z powrotem kapturek zaworu (H). Kolejność uruchamiania: 1. Otworzyć upusty. (rys. 6) 2. Powoli napełniać instalację do momentu, gdy ciśnienie napełniania w naczyniu wzbiorczym osiągnie wartość o 0,2 bara wyższą od obciążenia wstępnego. W trakcie napełniania odpowietrzać układ. (rys. 7) 3. Odpowietrzyć rurę naczynia wzbiorczego. (rys. 7) 4. Zamknąć upusty. (rys. 8) 5. Podgrzewać system jak najsilniej przez pół dnia i odpowietrzać regularnie. 6. W przypadku spadku temperatury do ok. 50°C uzupełnić instalację, tak aby ciśnienie było o 0,3 bara wyższe od obciążenia wstępnego naczynia wzbiorczego. Upewnić się, że wąż napełniania został odpowietrzony.

5. Konserwacja i serwis
Naczynie wzbiorcze i ciśnienie wstępne należy sprawdzać raz w roku. Wszelkie wykryte odchylenia muszą zostać usunięte. Naczynia wzbiorcze są zbiornikami ciśnieniowymi i spełniają wymogi Dyrektywy dla urządzeń ciśnieniowych 2014/68/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest u producenta lub/i upoważnionego dystrybutora.

6. Demontaż
1. Odczekać, aż instalacja ostygnie i spuścić z niej ciśnienie. 2. Zdjąć pokrywę (H) i zatyczkę (I). (rys. 9, 10) 3. Nacisnąć wewnętrzny zawór (J), aby rozhermetyzować naczynie wzbiorcze. (rys. 11) 4. Odkręcić naczynie wzbiorcze (A). (rys. 12)

Uwaga: Napełnione naczynie wzbiorcze jest ciężkie! Woda w naczyniu może być gorąca. Usuwanie naczynia wzbiorczego powinno zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju.

WARUNKI GWARANCJI

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarantem jest Flamco Meibes Sp. z o.o., ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno, tel. 65 529 49 89, e-mail: pl.info@aalberts-hfc.com

2. Gwarancja obejmuje ukryte wady materiałowe lub konstrukcyjne, ujawnione w okresie gwarancji części lub całego urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Bieg gwarancji liczony jest od momentu sprzedania urządzenia Klientowi ostatecznemu.

4. Kupujący, który dokonał zakupu celem dalszej odsprzedaży /dostawy(Partner) powinien współpracować z Gwarantem celem rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta - Konsumenta.

5. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej rzeczy poprzez naprawę albo dostarczenie rzeczy wolnej od wad. O sposobie wykonania świadczenia gwarancyjnego decyduje Gwarant lub Serwis wskazany przez Gwaranta.

6. Gwarant zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych celem weryfikacji okoliczności reklamacyjnych w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacyjnego skierowanego do Gwaranta.

7. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 30 dni roboczych od daty uznania reklamacji.

8. Gwarancja dotyczy tylko kompletnych urządzeń wydanych z kartą gwarancyjną lub dowodem zakupu (paragon, faktura itp.). Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane tylko po przedstawieniu przez Klienta dowodu zakupu.

9. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie urządzenia, osprzęt i części zamienne zakupione w sieci dystrybucyjnej Gwaranta i użytkowane na terenie Polski.

10. Gdy jednoznaczne sprawdzenie zasadności reklamacji jest niemożliwe np. w przypadku samowolnego zdemontowanie urządzenia z instalacji - gwarancja nie obowiązuje i nie roszczenia gwarancyjne nie mogą być zaspokojone.

11. Gwarant zleca naprawę lub wymianę urządzenia w miejscu zainstalowania urządzenia. W przypadku uzasadnionego roszczenia gwarancyjnego Serwis dojeżdża do miejsca naprawy na koszt Gwaranta.

12. Gwarant nie ponosi jakichkolwiek kosztów (ani utraconych korzyści) spowodowanych wadliwą pracą lub przestojem urządzenia, osprzętu lub części zmiennych.

13. Gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu i magazynowania,
b) montażu urządzeń w sposób niezgodny z wytycznymi producenta i przez osobę niewykwalifikowaną,
c) niewłaściwego zasilania napięciem elektrycznym,
d) niewłaściwego zabezpieczenia antyprzepięciowego,
e) wykonywania napraw, przeróbek i ingerencji przez osoby nieupoważnione z wykorzystaniem nieoryginalnych części zamiennych i narzędzi,
f) podłączenia urządzenia do wadliwie wykonanej instalacji,
g) zanieczyszczeń wody,
h) zapowietrzenia układu grzewczego,
i) wytrącenia się kamienia kotłowego,
j) zamarznięcia urządzenia,
k) w przypadku gdy pompy obiegowe, cyrkulacyjne i inne (w tym innych producentów) nie zostały zamontowane zgodnie z instrukcją,
l) czynności: doboru, montażu, uruchomienia, przeglądu, czynności serwisowych, które nie zostały wykonane zgodnie z obowiązującym prawem, normami, przepisami, instrukcją montażu i obsługi, warunkami gwarancji oraz przeprowadzane przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, wykształcenia i uprawnień,
m) gdy uszkodzenie powstało na skutek braku zaworów odcinających przy urządzeniach, braku na instalacji filtrów, separatorów zanieczyszczeń i powietrza przy urządzeniach lub montażu urządzeń powodujących nieprawidłową pracę instalacji,
n) obowiązek odpowiedzialności za wady wygasa, jeśli na dostarczonym przez nas towarze dokonano zmian, lub jeśli kupujący nie spełnił naszego wezwania do odesłania wadliwego towaru.

14. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia dostawy. W przypadku stwierdzenia niekompletności przesyłki lub uszkodzeń opakowań, niezgodności powinny być zapisane w protokole szkody i potwierdzone przez spedytora. Protokół ten jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

a) W przypadku stwierdzania niezgodności ilościowych lub jakościowych po rozpakowaniu przesyłki, należy je zgłosi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania dostawy. Po upływie tego terminu domniemywa się, że towar został dostarczony w nienagannym stanie.

15. Reklamacje muszą być zgłaszane na piśmie i mogą być dostarczane listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub osobiście. Reklamacje ustne nie są uwzględniane.

a) Zgłoszenie reklamacji powinno odpowiadać wymogom formalnym i w szczególności zawierać:
- datę reklamacji,
- dane kupującego (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon),
- dokładny opis niezgodności,
- nazwa i cechy towaru: nr katalogowy, typ, nr seryjny itp.,
- oczekiwanie kupującego co do sposobu załatwienia reklamacji.
b) Do zgłoszenia reklamacji powinny być dołączone:
- kopia dokumentu zakupu,
- protokół szkody spedytora, w przypadku reklamacji dostawy niekompletnej lub uszkodzonej.

16. Okres załatwienia reklamacji liczymy od czasu dostarczenia reklamowanego towaru(jeśli uzgodniono konieczność dostarczenia towaru do Gwaranta).

a) Reklamowany towar należy przesłać na adres firmy Flamco Meibes wskazanym przez nas spedytorem (patrz punkt 1. warunków gwarancji).

17. Klient ponosi wszelkie koszty związane z:

a) kosztem montażu produktu w tym osprzętu lub części zamiennych oraz podłączeń hydraulicznych czy elektrycznych w miejscu dostawy/montażu,
b) kosztu uruchomienia, przeglądów, okresowej regulacji, konserwacji oraz czyszczenia urządzenia, osprzętu lub części zamiennych,
c) całkowitego kosztu naprawy i dojazdu w przypadku reklamacji nieuzasadnionej,
d) kosztu dojazdu w przypadku nieudostępnienia urządzenia mimo ustalonego terminu naprawy.

18. Serwis ma prawo odmówić uruchomienia urządzenia w przypadku niewłaściwie wykonanej instalacji. W takiej sytuacji jest spisany protokół. Wszelkie koszty dojazdu i roboczogodziny ponosi Klient.

19. Naprawa gwarancyjna jest potwierdzona podpisem Klienta na formularzu zlecenia serwisowego pod rygorem utraty prawa do dalszych napraw.

20. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych w sprzedawanych produktach.

Producent/Gwarant:
Flamco Meibes Sp. z o.o., ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno
65 529 49 89 pl.info@aalberts-hfc.com