

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI, WARUNKI GWARANCJI



Moduł mieszający do ogrzewania podłogowego (płaskich) z pompą Wilo Para SC 25/6 (130 mm), z ręcznym termostatycznym zaworem mieszającym Kvs 3,0 (20 - 45°C), przyłączy do rozdzielacza gwint GZ 1" (mimośród 23 mm)

R040411001



Moduł mieszający do ogrzewania podłogowego (płaskich) z pompą LFP EXPERIA2 25/40-70 (130 mm), z ręcznym termostatycznym zaworem mieszającym Kvs 3,0 (20 - 45°C), przyłączy do rozdzielacza gwint GZ 1" (mimośród 23 mm)

R040411002

1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać uwagi zawarte w niniejszej instrukcji i warunkach gwarancji, ponieważ zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa montażu i obsługi. Niniejsza instrukcja montażu i obsługi wraz z warunkami gwarancyjnymi stanowi integralną część urządzenia i powinna być przechowywana w miejscu jego użytkowania.

Dobór, montaż, uruchomienie, przegląd oraz czynności serwisowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującym prawem, normami, przepisami, instrukcją montażu i obsługi, warunkami gwarancji oraz przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie i uprawnienia. Użytkownik powinien eksploatować urządzenie zgodnie z instrukcją oraz z warunkami gwarancji, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.

Urządzenie może być instalowane i eksploatowane tylko w:

- pomieszczeniach zamkniętych,
- pomieszczeniach o temperaturze pomiędzy 0°C a +50°C.

Uwaga!


- Nigdy nie umieszczać łatwopalnych materiałów w pobliżu urządzenia! Chronić przed wilgocią, zimnem, upałem, pyłami i silnym naświetleniem słonecznym!
- Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie w nienagannym stanie technicznym.
- Instalacja hydrauliczna i elektryczna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującym prawem, normami i przepisami.
- Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek błędów podczas doboru, montażu, eksploatacji i czynności serwisowych ani na skutek nieprzestrzegania zapisów zawartych w niniejszej instrukcji i warunkach gwarancji.
- W razie awarii lub nieprawidłowego działania urządzenia należy je wyłączyć i powstrzymać się od prób naprawy. Niezwłocznie zwrócić się do producenta i/lub wskazanego przez niego wykwalifikowanego serwisanta.
- Czynności serwisowe mogą być przeprowadzone wyłącznie przez serwisanta posiadającego odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie, uprawnienie i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.
- Żaden schemat instalacji zamieszczony w niniejszej instrukcji montażu i obsługi nie zastąpi projektu instalacji (schematy, zdjęcia i rysunki przeznaczone są wyłącznie do celów poglądowych).
- Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych w urządzeniu, instrukcji montażu i obsługi, w warunkach gwarancji oraz danych technicznych.
- Producent zastrzega sobie prawo do zmian i błędów.

2. ZASTOSOWANIE

Moduł mieszający do ogrzewania płaszczyznowego jest urządzeniem, które służy do wymuszania obiegu cieczy i stabilizacji temperatury w płaszczyznowej instalacji grzewczej wody. Jego zadaniem jest połączenie źródła ciepła z instalacją grzewczą za pośrednictwem rozdzielacza. Dzięki bardzo małemu rozmiarowi, można go zamontować bezpośrednio w skrzynce rozdzielacza. Uniwersalna konstrukcja pozwala na montaż po prawej lub lewej stronie rozdzielacza.


3.DANE TECHNICZNE

MODUŁ MIESZAJĄCY DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO (PŁASZCZYZNOWEGO) - BUDOWA

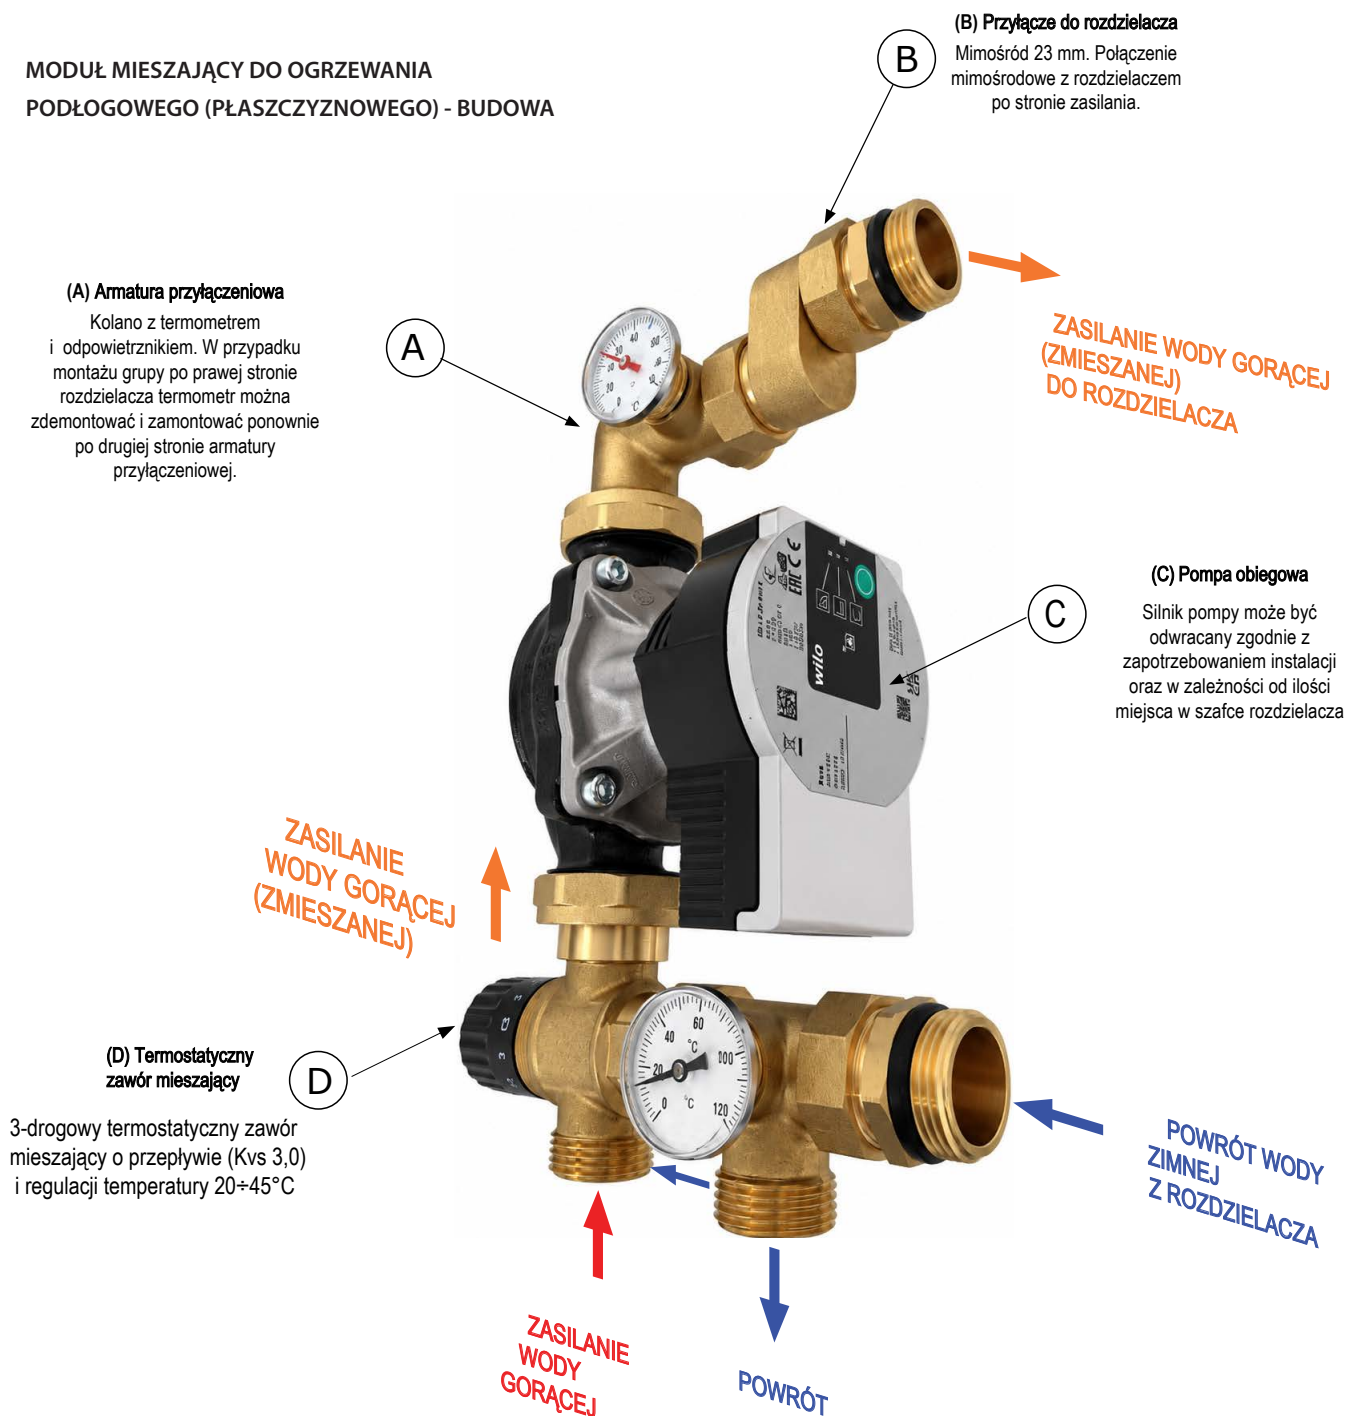

Moduł mieszający składa się z:

- pompy obiegowej o wysokiej wydajności i długości 130 mm (w skład wchodzi również kabel elektryczny),
- ręcznego termostatycznego zaworu mieszającego Kvs 3,0 i zakresie regulacji temperatury 20 - 45°C
- termometru (zasilanie-powrót) 0 - 80°C,
- odpowietrznika,
- bezpośredniego i precyzyjnego połączenia z rozdzielaczem za pomocą mimośrodu do rozdzielacza o rozstawie 210 mm.

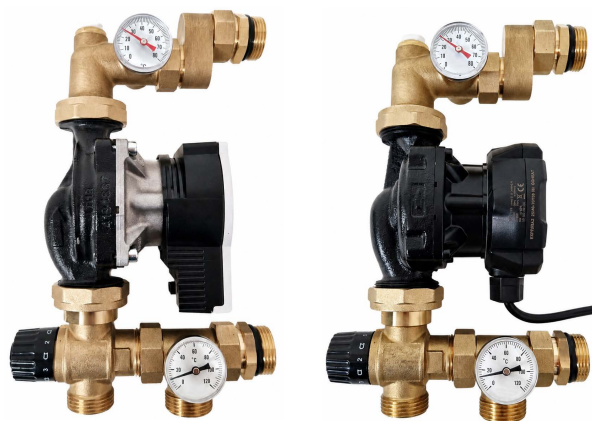


Dane techniczne

Max. KVS	3,0 $\Delta p = 1 \text{ bar}$	
Max. ciśnienie pracy	do 10 bar	
Max. temperatura na wlocie zaworu mieszającego	95°C	
Przyłącze źródła ciepła - zasilanie	1" GZ	
Przyłącze rozdzielacza zasilanie / powrót	1" GZ	
Przyłącze źródła ciepła - powrót	1" GZ	
Zakres wskazań temperatury termometrów	od 0°C do 80°C	
Dane techniczne pompy obiegowej	Wilo Para SC 25/6/130:	EXPERIA2 25/40-70/130:
Pobór mocy elektrycznej	P1 = 3-43 W	P1 = 4-45 W
Max. natężenie prądu	I max = 0,40 A	I max = 0,21 A
Rozstaw pompy obiegowej	130 mm	
Przyłącze pompy obiegowej	GZ 1½"	
Waga zestawu	3,2 kg	3,2 kg
Rozmiar opakowania	dł. 290 mm / szer. 180 mm / wys. 100 mm	
Max. ciśnienie robocze	do 10 bar	do 10 bar
Temperatura czynnika	od 0°C do 110°C	od 2 do 110°C
Zasilanie	1 ~ 230 V + 10 %/-15 %, 50/60 Hz	1 ~ 230-240 V, 50/60 Hz
Przewód zasilający	1000 mm	1950 mm

WARIANT

Opis produktu	Kod
Moduł mieszający do ogrzewania podłogowego (płaskowy) z pompą Wilo Para SC 25/6 (130 mm), z ręcznym termostatycznym zaworem mieszającym Kvs 3,0 (20 - 45°C), przyłącze do rozdzielacza gwint GZ 1" (mimośród 23 mm)	R040411001
Moduł mieszający do ogrzewania podłogowego (płaskowy) z pompą LFP EXPERIA2 25/40-70 (130 mm), z ręcznym termostatycznym zaworem mieszającym Kvs 3,0 (20 - 45°C), przyłącze do rozdzielacza gwint GZ 1" (mimośród 23 mm)	R040411002

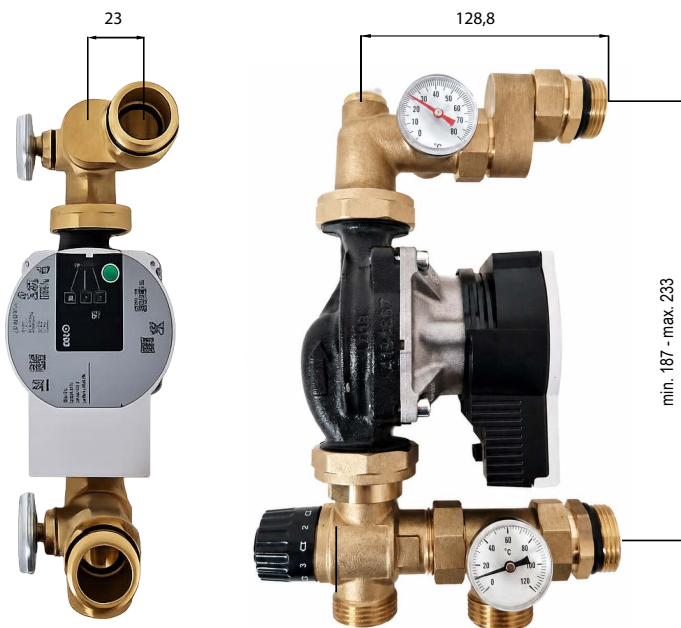

* Pompa znajdująca się na rysunkach jest przykładowa i poglądowa

Uwaga!

Dzięki zastosowaniu mimośrodów precyzyjnie **wypoziomujesz** pompę, **unikając** jej **zapowietrzenia**.

Ręczny termostatyczny zawór mieszający

Nastawa temperatury

Termostatyczny zawór mieszający służy wyłącznie do zmieszania dwóch strumieni wody posiadających różne temperatury cieczy w taki sposób, aby woda na wyjściu z zaworu miała stałą zadaną temperaturę. Termostatyczny zawór mieszający może być wyłącznie zamontowany w zamkniętych instalacjach grzewczych.

Zakres regulacji		20÷45°C					
Podziałka na pokrętle zaworu							
T°C	MIN	1	2	3	4	5	MAX
20-45°C	20°C	24°C	29°C	34°C	39°C	44°C	45°C

POMPA OBIEGOWA LFP EXPERIA2 25/40-70/130 - Instrukcja obsługi pompy obiegowej zawarta dodatkowo w opakowaniu.


POMPA OBIEGOWA WILO PARA SC 25/6/130. Instrukcja obsługi pompy obiegowej zawarta dodatkowo w opakowaniu.

Dane techniczne

Maks. ciśnienie statyczne	10 bar
Maks. różnica ciśnień	3 bar
Maks. stosunek różnicy ciśnień	2:1
Dokładność regulacji	±2 K w ramach maks. przepływów
Maks. temperatura na zasilaniu	stała 95°C

Medium

Woda, roztwór glikolu maks. 40 %

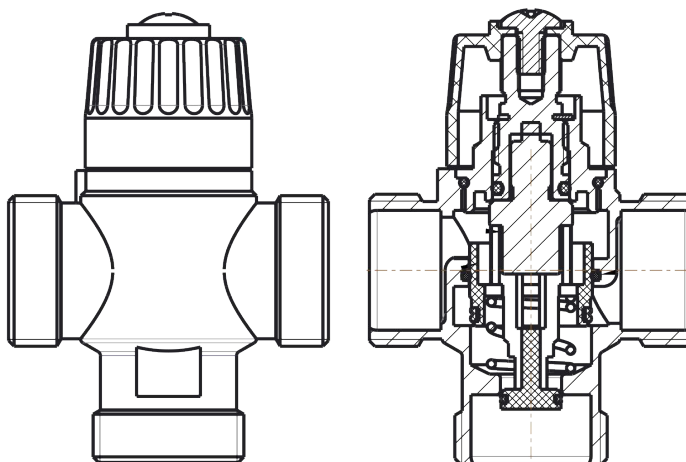

Uwaga:

Pompa może zostać uruchomiana dopiero wtedy, gdy instalacja jest napełniona i odpowietrzona. Dla pompy obowiązują wytyczne montażowe i eksploatacyjne producenta. Producent nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek błędów podczas doboru, montażu, eksploatacji i czynności serwisowych ani na skutek nieprzestrzegania zapisów zawartych w niniejszej instrukcji i warunkach gwarancji pompy.

Uwaga:

Zdjęcia i schematy są tylko i wyłącznie poglądowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i błędów.

4. MONTAŻ

Wskazówki dotyczące montażu

Moduł mieszający do ogrzewania podłogowego (płaski) montowany jest bezpośrednio do rozdzielacza ogrzewania płaskiego (podłogowego) po prawej lub lewej stronie. Nie wymaga montowania dodatkowych szelek montażowych. Zaleca się zweryfikowanie możliwości poprawnego montażu hydraulicznego i elektrycznego modułu mieszającego z danym typem rozdzielacza do ogrzewania płaskiego (podłogowego) i/lub szafki. Producent nie ponosi odpowiedzialności za dobór i niepoprawny montaż modułu mieszającego z danym typem rozdzielacza i/lub szafki.

Wskazówki serwisowe do właściwego uruchomienia instalacji grzewczej

Uwaga!

Przed uruchomieniem należy:

1. Napełnić całą instalację
2. Dokonać próby szczelności
3. Przeprowadzić kontrolę ciśnienia

5. WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI I ZŁOMOWANIE

- Zdemontować moduł mieszający do ogrzewania podłogowego (płaszczynowego).
- Nie wolno wyrzucać zdemontowanego modułu mieszającego do ogrzewania podłogowego (płaszczynowego) wyłączonego z eksploatacji z gospodarczymi odpadami nieposegregowanymi. Elementy zestawu należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Moduł jest zbudowany z elementów nadających się do recyklingu bezpośrednio i elementów częściowo wymagających selektywnego przetwarzania do recyklingu. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami bezpieczeństwa.



6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY I REKLAMACJE

Pełna i aktualna informacja na temat odpowiedzialności za wady i reklamacje znajduje się w rozdziale VIII „OGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY OBOWIĄZUJĄCYCH W UMOWACH ZAWIERANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GOHEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE” dostępnym na stronie internetowej Gwaranta pod adresem <https://goheat.pl> w zakładce "GoHeat - Ogólne Warunki Sprzedaży".

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady fizyczne tkwiące w Towarze i powstałe wyniku niewłaściwego wykonania, wad materiałowych lub niezgodności Towaru z umową.
2. Wyłącza się zastosowanie przepisów o rękojmi z Kodeksu Cywilnego w możliwym zakresie.
3. Konsument traci uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli w Towarze dokonano zmian lub Konsument nie odesłał Sprzedającemu Towaru w terminie przez niego wskazanym.
4. Reklamacje muszą być zgłaszane na piśmie i mogą być dostarczane listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście. Reklamacje ustne nie są uwzględniane.
5. Zgłoszenie reklamacji powinno odpowiadać wymogom formalnym a w szczególności zawierać:
 - a) datę reklamacji,
 - b) dane kupującego (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon),
 - c) dokładny opis niezgodności,
 - d) nazwę i cechy towaru: nr katalogowy, typ, nr seryjny itp.,
 - e) oczekiwanie kupującego co do sposobu załatwienia reklamacji
6. Do zgłoszenia reklamacji powinny być dołączone:
 - a) kopia dokumentu zakupu,
 - b) karta gwarancyjna, w przypadku korzystania z gwarancji,
 - c) protokół szkody spedytora, w przypadku reklamacji dostawy niekompletnej lub uszkodzonej
7. Okres załatwiania reklamacji jest liczony od czasu dostarczenia reklamowanego towaru. Reklamowany towar należy przysłać na adres Sprzedającego za pośrednictwem spedytora wskazanego przez Sprzedającego. Opłaty za przesyłki innych firm przewozowych nie są pokrywane przez Sprzedającego.

7. WARUNKI GWARANCJI

Pełna i aktualna informacja na temat warunków gwarancji znajduje się w rozdziale IX „OGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY OBOWIĄZUJĄCYCH W UMOWACH ZAWIERANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GOHEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE” dostępnym na stronie internetowej Gwaranta pod adresem <https://goheat.pl> w zakładce "GoHeat - Ogólne Warunki Sprzedaży".

1. Gwarant (GoHeat Sp. z o.o., ul. Wronia 45/175, 00-870 Warszawa) udziela gwarancji na ukryte wady materiałowe lub konstrukcyjne części lub całego urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem ujawnione w okresie ciągu gwarancyjnego.
2. Okres gwarancji wynosi do 24 miesięcy.
3. Bieg gwarancji liczony jest od momentu sprzedania urządzenia klientowi ostatecznemu, ale z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku termin gwarancji nie może być dłuższy niż okres 30 (trzydziestu) miesięcy od dnia wydania Towaru Kupującemu.
4. Kupujący, który dokonał zakupu celem dalszej odsprzedaży /dostawy (Partner) powinien współpracować z Gwarantem celem rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta. Gwarancja na określone urządzenie nie rozciąga się na kwestię prawidłowej pracy całej instalacji. Gwarant odpowiada wyłącznie za rzecz sprzedaną.
5. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej rzeczy poprzez naprawę albo dostarczenie rzeczy wolnej od wad. O sposobie wykonania świadczenia gwarancyjnego decyduje Gwarant lub Serwis wskazany przez Gwaranta.
6. Gwarant zobowiązany jest w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacyjnego skierowanego do Gwaranta dokonać czynności niezbędnych celem weryfikacji okoliczności reklamacyjnych.
7. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 30 dni roboczych od daty uznania reklamacji.
8. Gwarancja dotyczy tylko kompletnych urządzeń wydanych z kartą gwarancyjną lub dowodem zakupu (paragon, faktura itp.).
9. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie urządzenia, osprzęt i części zamienne zakupione w sieci dystrybucyjnej Gwaranta i użytkowane na terenie Polski.
10. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane tylko po przedstawieniu dowodu zakupu. W przypadku, gdy ze względu na zdemontowanie urządzenia jednoznaczne sprawdzenie zasadności reklamacji jest niemożliwe, Gwarant nie uznaje roszczenia.
11. Gwarant zleca naprawę lub wymianę urządzenia w miejscu zainstalowania urządzenia. W przypadku uzasadnionego roszczenia gwarancyjnego Serwis dojeżdża do miejsca naprawy na koszt Gwaranta.
12. Gwarant nie ponosi jakichkolwiek kosztów (ani utraconych korzyści) spowodowanych wadliwą pracą lub przestojem urządzenia, osprzętu lub części zmiennych.
13. Gwarancja nie obejmuje:
 - a) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu i magazynowania,
 - b) montażu urządzeń w sposób niezgodny z wytycznymi producenta i przez osobę niewykwalifikowaną,
 - c) niewłaściwego zasilania napięciem elektrycznym,
 - d) niewłaściwego zabezpieczenia antyprzepięciowego,
 - e) wykonywania napraw, przeróbek i ingerencji przez osoby nieupoważnione z wykorzystaniem nieoryginalnych części zamiennych i narzędzi,
 - f) podłączenia urządzenia do wadliwie wykonanej instalacji,
 - g) zanieczyszczeń wody,
 - h) zapowietrzenia układu grzewczego,
 - i) wytrącenia się kamienia kotłowego,
 - j) zamarznięcia urządzenia,
 - k) w przypadku gdy pompy obiegowe, cyrkulacyjne i inne (w tym innych producentów) nie zostały zamontowane zgodnie z instrukcją, gwarancją i nie zachowały poziomego położenia wału,
 - l) czynności: doboru, montażu, uruchomienia, przeglądu, czynności serwisowych, które nie zostały wykonane zgodnie z obowiązującym prawem, normami, przepisami, instrukcją montażu i obsługi, warunkami gwarancji oraz przeprowadzane przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, wykształcenia i uprawnień,
14. Brak zaworów odcinających przy urządzeniach,
15. Montażu urządzeń powodujących nieprawidłową pracę instalacji.
16. Klient ponosi wszelkie koszty związane z:
 - a) kosztem montażu produktu w tym osprzętu lub części zamiennych oraz podłączeń hydraulicznych czy elektrycznych w miejscu dostawy/montażu,
 - b) kosztu uruchomienia, przeglądów, okresowej regulacji, konserwacji oraz czyszczenia urządzenia, osprzętu lub części zamiennych.
 - c) całkowitego kosztu naprawy i dojazdu w przypadku reklamacji nieuzasadnionej,
 - d) kosztu dojazdu w przypadku nieudostępnienia urządzenia mimo ustalonego terminu naprawy.
17. Serwis ma prawo odmówić uruchomienia urządzenia w przypadku niewłaściwie wykonanej instalacji. W takiej sytuacji jest spisany protokół. Wszelkie koszty dojazdu i roboczogodziny ponosi Kupujący.
18. Naprawa gwarancyjna jest potwierdzona podpisem Użytkownika na formularzu zlecenia serwisowego pod rygorem utraty prawa do dalszych napraw.
19. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych w produktach.
20. W przypadku braku na instalacji filtrów, separatorów zanieczyszczeń i powietrza, następuje utrata gwarancji.

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązku informacyjnego określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” – jako administrator danych Pani/Pana danych osobowych informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Spółka **GoHeat** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-870), ul. Wronia 45/175, Numer KRS 0000355009. Kontakt z Administratorem Danych w sprawie ochrony danych osobowych na wskazany wyżej adres jego siedziby lub numer telefonu: 0048 885 551 550 bądź adres poczty elektronicznej: biuro@goheat.pl
2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a – f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Administrator Danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
 - a. imię (imiona) i nazwisko,
 - b. adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny
 - c. numer PESEL,
 - d. numer rachunku bankowego,
 - e. numer telefonu,
 - f. adres poczty elektronicznej,
4. Administrator Danych przetwarza dane osobowe w celu:
 - a. zawarcia i realizacji umowy oraz procesu reklamacyjnego - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 - b. nadto - w zakresie wykraczającym poza powyższy cel - na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. A RODO
 - c. na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w tym dla celów podatkowych i rachunkowości - art. 6 ust. 1 lit. C RODO,
 - d. w celu ochrony swych uzasadnionych interesów - art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
5. Administrator Danych przetwarza dane osobowe do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, chyba, że istnieje inna uzasadniona podstawa do ich przetwarzania. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umownych lub ustawowych obowiązków i praw Administratora Danych.
6. Administrator Danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którym Administrator Danych ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem Danych umów powierzenia przetwarzania.
7. Administrator Danych w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany.
8. Administrator Danych nie zamierza przekazywać danych osobowych poza Rzeczpospolitą, do państwa trzeciego jak i organizacji międzynarodowej.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
 - a. dostępu do swoich danych osobowych,
 - b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 - c. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 - d. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (tj. w przypadkach określonych w przepisach RODO ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe).
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić zawarcie umowy jak i jej wykonanie.
11. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).